


VERMEC


65mmリータホルダー

Code: WSE-136


微調整

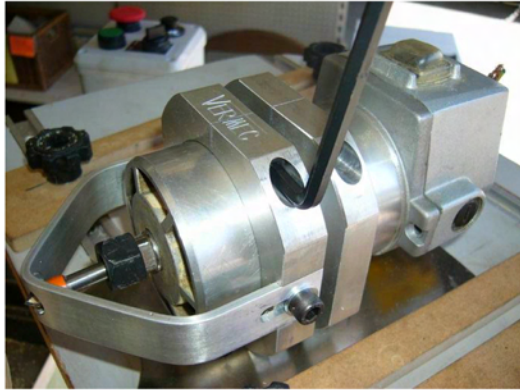

1、微調整が出来るよう
前側のブラケットのネジを
緩めます。(左写真参照)

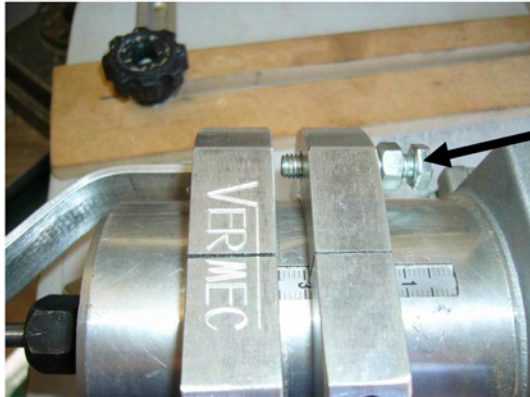

2、微調整のネジを前後
に回して希望の位置に止め
ます。

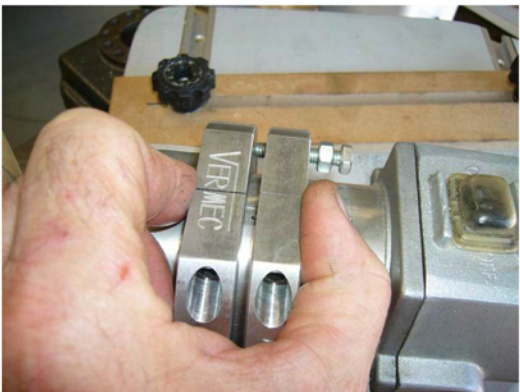

3、前後のブラケットを
両側から押します。



4、前のブラケットの
ネジを締めつけます。微調整
様のナットをロックします。