

# Vermecテイルストック旋回ベッド 取扱説明書

2007.10.29



写真1

1、ダボを最初の穴に挿入して旋盤のベッドから7mm出っ張るようにして下さい。(写真1)

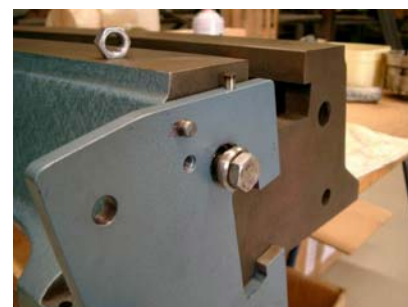


写真2

2、旋回ベッドをダボに刺してワッシャーとボルトを写真2に示す通り取り付けます。ボルトは指で締めるだけに留めます。

3、旋回ベッドを2つ目のダボを取り付ける位置まで動かしてダボを旋回ベッドの面から3mmぐらいひっこむまで刺します。それから段付きワッシャーを入れて、ボルトで締め付けます。(写真3、4)



写真4

4、下の2つのボルトも締め付けます。18mmのスパナが2つ必要です。



写真3

5、締め付けカムの開口部とダボの位置を合わせて、旋回ベッドを固定します。この時旋回ベッドの両面はゴミなど取り除いて綺麗にしておく必要があります。(写真5)



写真6

6、延長ベッドにテイルストックを上手く滑らせることが出来るよう、必要ならばヤスリをかけます。(写真6、7)



写真5

7、ヤスリのあと綺麗な仕上げにする為サンドペーパーをかけます。



写真7

警告：旋回ベッド上にテイルストックを置いて材料を押しながら作業する場合は、旋回ベッドが閉じた状態で8mmのボルトで締めつけておく必要があります。(写真8)



写真8